




Montering i nisch/
fönsterkarm
Montera fästet 10 cm
från plisségardinens kant.

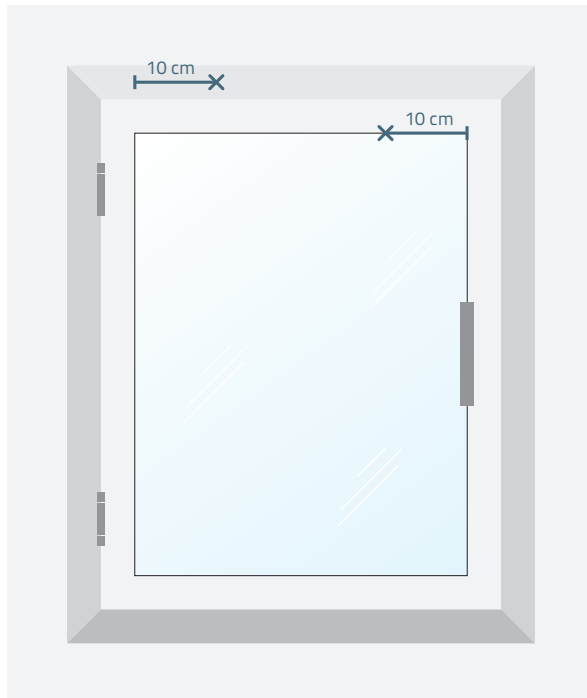

Montering inuti
glasfals
Montera fästet 10 cm
från plisségardinens kant.

Klistermärke
Klistermärket ska
vara synligt mot dig.

Använd en
stjärnskruvmejsel

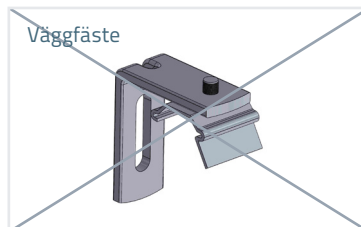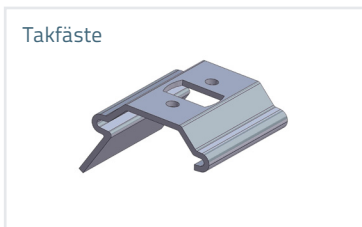

Montering med takfäste

Plissé inuti glasfals & Plissé i nisch/fönsterkarm

1. Skruva upp takfästena med de medföljande skruvarna, så att fästena hamnar cirka 10 cm från plisségardinens kanter. Placera eventuella andra fästen mellan de två yttersta med jämna mellanrum.* Om du har beställt Flex-modellen ska du på motsvarande vis sätta fast fästen även i nederkanten..
2. Klicka plisségardinens på plats med klistermärket synligt in mot rummet. Kontrollera att linorna löper fritt.

*Om du har beställt en plisségardin vars bredd överstiger 810 mm har du fått extra fästen skickade till dig. Montera dem enligt anvisningarna, så bärs gardinen upp på bästa sätt.